

e-Scene - Botonera Táctil Powerline

Ref.: BT.51G000-000

Alimentación: 95-230Vac / 50-60Hz

Guía rápida configuración del equipo

1) Configuración de Canales


- 1- Iniciar proceso instalación pulsando REC y a continuación ON en e-Scene



- 2- Seleccionar canal a configurar pulsando C1, C2, ... o C5 según convenga



- 3- Seleccionar receptor e-Controller a asociar al canal, pulsando Test en e-controller

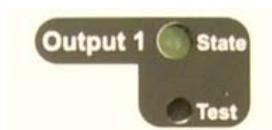

Esperar a que la botonera e-Scene haga tres “beep” y el e-Controller habrá quedado configurado para funcionar en ese canal.

- 4- Seleccionar el siguiente canal a configurar y repetir el paso 3 o bien ir al paso 5.

- 5- Finalizar proceso instalación pulsando REC y a continuación OFF en e-Scene

**2) Borrar un e-Controller de un Canal**

En el e-Controller pulsar Service Pin y Test simultáneamente durante 5 segundos, hasta que el indicador State haga un parpadeo. A continuación soltar los pulsadores.

2) Borrar todos los Canales

En e-Scene pulsar REC y a continuación ON. Pulsar entonces el botón SERVICE de la parte posterior del equipo durante 5 segundos hasta que la botonera haga un “beep” largo.